

PC-200567 TECLADO MULTIMEDIA ALUMINIUM

Bienvenidos al mundo Perfect Choice

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.



CONTENIDO


- | | |
|----------------------|---------|
| • Teclado multimedia | 1 pieza |
| • Manual de usuario | 1 pieza |

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultra delgado (12 mm)
- 9 Teclas multimedia
- Teclas cómodas de membrana

CONEXIÓN

1. Localiza un puerto USB de tu computadora y conecta el teclado, no es necesario que apagues el equipo.
2. Automáticamente tu sistema operativo detectará el teclado como un dispositivo USB y empezará a instalar los controladores necesarios.
3. Una vez que tu sistema termine de instalar el teclado te indicará que el dispositivo está listo para usarse.

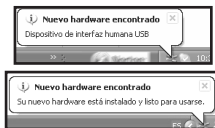

Nota: La instalación puede variar dependiendo del sistema operativo pero el procedimiento a seguir es el mismo.

INSTALACIÓN

Las teclas multimedia te sirven para acceder a funciones y aplicaciones de uso frecuente y así hacer más cómodo y fácil el manejo de tu computadora.

Estas teclas multimedia configuradas son:

Tecla	Función
Apagado	Apaga la computadora con solo apretar un botón.
Reproductor multimedia	Abre el reproductor multimedia predeterminado.
Reproducir/pausa	Inicia la reproducción de la lista de archivos en tu reproductor multimedia, o en su caso hace una pausa.
Volumen +	Incrementa el volumen.

Volumen -	Disminuye el volumen.
Silencio	Omite la salida de audio.
Correo electrónico	Abre tu correo electrónico.
Inicio	Abre la página que tengas programada de inicio en tu navegador Web.
Calculadora	Acceso directo a la calculadora de Windows®.



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Problema	Solución
No es reconocido el teclado.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica la conexión en el puerto USB.
Algunas teclas no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza un mantenimiento a tu teclado (limpieza general). • Reinicia tu equipo. • Vuelve a instalar el teclado.

CUIDADOS

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento.
- Manéjalo cuidadosamente. No lo tires o golpees.
- Mantén tu teclado alejado de tierra y polvo.
- Limpia tu teclado con un paño seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje.....	5 Vcc
Corriente.....	30 mA
Conector.....	USB
Teclas multimedia.....	9 teclas
Total de teclas (incluyendo multimedia).....	113 teclas

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

Guadalajara, México y Monterrey

47 77 08 53

Resto del País

01 800 148 1828

soporte@perfectchoice.com.mx

Producto importado por: Master Choice S.A. de C.V.

José Guadalupe Gallo No 8 490

Col. Agua Blanca Industrial CP 45 235

Zapopan, Jalisco, México.

R.F.C. MCH-920810-FE6

País de origen: China

[illegible]

Notas

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de tres años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía, se debe proporcionar toda la información requerida en la parte baja de esta póliza y presentarse junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice ® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V., José Guadalupe Gallo 8490, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45235, Zapopan, Jal. En México, Guadalajara y Monterrey 4777 0853 en el resto del país 01 800 148 1828

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por:

Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de Compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ Ciudad / Estado: _____

C.P. _____